

1. Schaber 8100, geschnitten
2. Stellschrauben
3. Stahlelement
4. HalterPL1, 1 Paar 9380

Bild 1

MONTAGE ANLEITUNG

DIAGONAL ABSTREIFLEISTE 8400

Werkzeug: Steckschlüssel

Die Diagonal Abstreifleiste ist ein robuster, einfacher Pflug. Der Pflug wurde für den reversiblen Einsatz entwickelt und sammelt das Schüttgut auf einer Seite des Bandes und verhindert so, daß es zwischen Umlenkrolle und Riemen eindringen kann. Dies verringert das Risiko von Beschädigungen, dh. Löcher, die sich im Förderband entwickeln können, Wanderbänder oder Spurabweichung.

Die Halterungen für den Pflug sind stabil, leicht zu befestigen und höhenverstellbar.

VORRAUSSETZUNGEN FÜR OPTIMALEN BETRIEB

- Das Förderband muss schadfrei sein.
- Max. Bandgeschwindigkeit: 2.8 m/s
- Max. Temperatur: + 50°C in feuchter Umgebung / + 85°C in trockener Umgebung

VORSICHT!

Nehmen Sie das Band immer außer Betrieb bevor Sie etwas am Band montieren oder nachstellen. Stellen Sie sicher, daß sich das Band nicht von allein in Betrieb setzen kann.

GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Produkt hat eine 24monatige Gewährleistung ab Kaufdatum. Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Handhabung oder Montage verursacht wurden, werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Vendig ist nicht verantwortlich für Folge- und Personenschäden, die durch fehlerhafte Montage oder Handhabung entstanden sind. Die Gewährleistung von Vendigs Produkten beschränkt sich auf Herstellungsfehler. Für Anspruchsanmeldungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst..

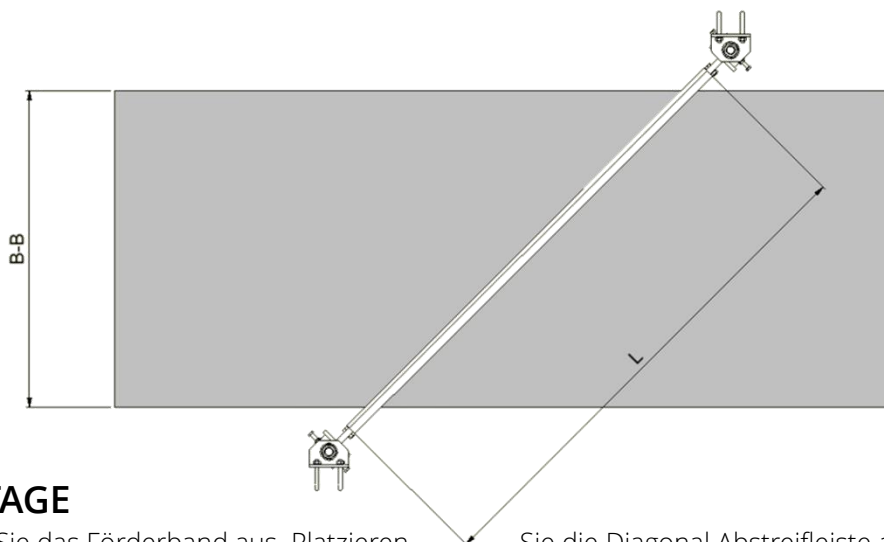


Bild 2

MONTAGE

Schalten Sie das Förderband aus. Platzieren Sie die Diagonal Abstreifleiste auf der Oberseite des Rücklaufbandes.

- Montieren Sie den Pflug (1) diagonal im Förderrahmen und führen das Stahlelement (3) durch den Pflug und die Halter PL1 (4). Die Halter sind höhenverstellbar, um den Druck auf das Band justieren zu können.
- Zentrieren Sie den Pflug auf dem Gurt. Sichern Sie die Abstreifleiste (1) seitlich mittels der Stellschrauben (2). Kürzen Sie das Stahlelement (3) gegebenenfalls ein.
- Justieren Sie die Höheneinstellung der Abstreifleiste, um Geräusche und Vibrationen zu minimieren.

UNTERHALT

Kontrollieren und Reinigen Sie die Abstreifleiste regelmässig, einmal im Monat wird empfohlen. Wenn nur noch 35mm des Schabers (2) übrig sind, sollte dieser gewechselt werden.

AUSTAUSCH DES SCHABERS

Tauschen Sie den Schaber (1) indem Sie die Stellschrauben (2) entfernen, die das Stahlelement (3) an dem Schaber halten. Montieren Sie den neuen Schaber.

