


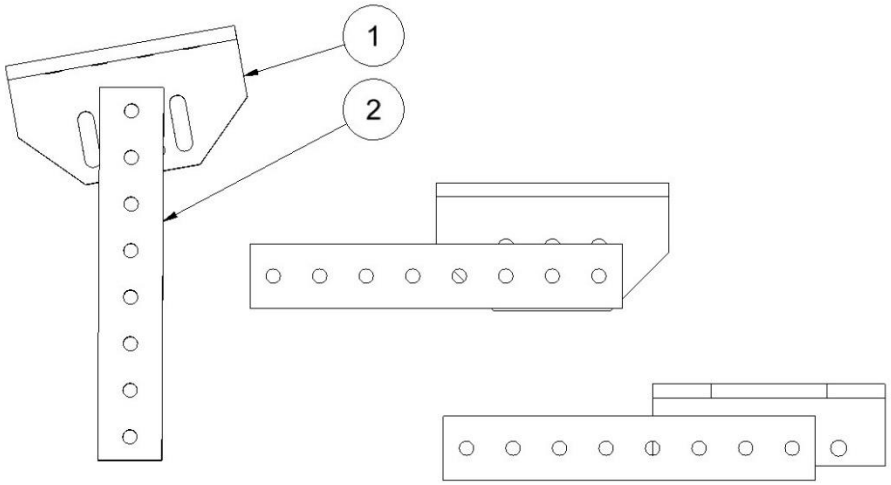

Universalhållare
Bild 1 – Olika exempel på montering.

Pos 1	9391 UM vinkelhållare 200x110x10,	2st
Pos 2	9392 UM Fästplatta 320x55x10, c-c 40,	2st

MONTAGEINSTRUKTIONER **Universal hållare 9290**

Hållaren är ett komplement till skrapor, den förenklar monteringen när det saknas sida på transportören att fästa förskrapan med.

Robust konstruktion med tilltaget fäste mot transportören ger konstruktionen flera infästningsmöjligheter. Hålbilden passar till den på Vendigs Hållare H 8388, se bild 2. Hållaren levereras i par.



Bild 2 – Universalhållare med hållare H

VARNING!
Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller underhållas. Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

GARANTI

För denna produkt, med undantag för slitdelar, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst. Skada på hållaren orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningsskador.

MONTERING

Universalhållaren kan användas till att montera flera saker i en transportör. Här beskriver vi hur man monterar en förskrapa med universalhållaren.

- Stäng av bandtransportören (bryt och lås).

- Mät ut placering av Universalhållaren genom att först måtta ut L-måttet för förskrapan. Detta kan göras genom att montera fast hållare H i Universalhållarens fästplatta (Pos 2) och mäta ut det stora hålets centrum i hållare H mot trummans centrum lika bild till höger.

  Korrekt L-mått finns i monteringsinstruktionerna för skrapan.

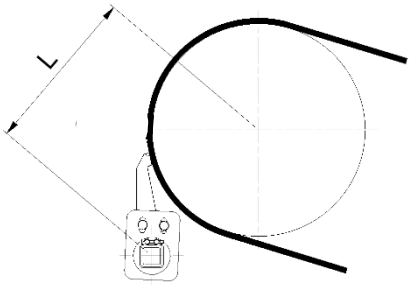


Bild 3. L-mått med hållare H

- När en tänkt placering av förskrapan och Universalhållarens fästplatta är uppmätt, ta Universalhållarens vinkel (Pos1) och placera den mot transportörens ram. Fäst den så att fästplatta (Pos 2) kan skruvas ihop med den och så att förskrapan håller sitt distansmått L för optimal rengöring.

- När båda hållarna är monterade, skruva fast skrapan i hållare H och dra åt.

- Kontrollera skruvförbanden efter ett tag, förslagsvis en veckas drift, så att de inte satt sig.

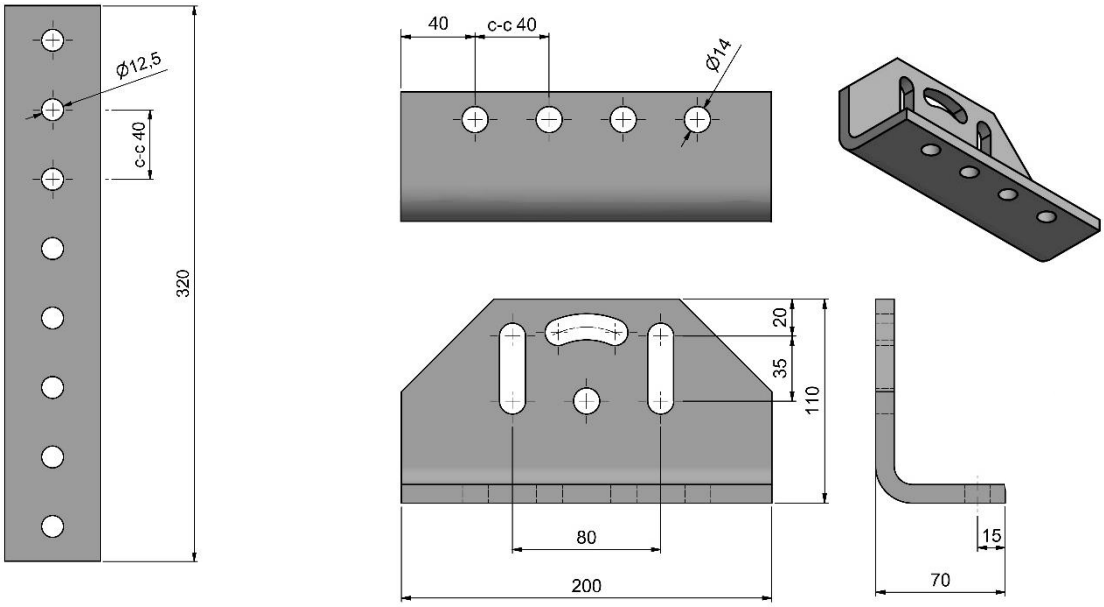


Bild 4. Mått på delar i Universalhållaren. Universalhållaren går att monter på många olika sätt, välj ett som passar transportören. Exempel på monteringsalternativ se bilderna på sida 1.