

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | PU-Verbindungsstück | 8888 |
| 2. | PU Maxi-Pflugleiste | |
| 3. | Elektro galvanisierter Stahlrahmen | |
| A. | Befestigungsbohrung für zusätzliche Verankerung | |

Bild 1

MONTAGEANLEITUNG **MAXI-PFLUG 8800**

Werkzeug: Kreuzschraubenzieher, Buchse für die Schlauchschellen

Material: \varnothing 40mm Rohr, alternativ ein Vendig-Rohr MAXI Pflug 8890 und eine MAXI Pflug 8891 Klammer, die als Zubehör zum MAXI Pflug separat bestellt werden können.

Der MAXI Pflug 8800 ist ein stabiler und etwas schwererer Pflug. Der Pflug verhindert, daß loses Material während des Bandrücklaufs zwischen die Umlenkrolle und Förderband gelangt. Dadurch wird die Gefahr von Schäden durch Löcher im Transportband und einer Bandwanderung verringert.

Der MAXI Pflug wird bei Montage mit einem \varnothing 40mm Rohr am Rahmen der Förderanlage befestigt.

VORRAUSSETZUNGEN FÜR OPTIMALEN BETRIEB

- Das Förderband muss schadfrei sein.
- Wenn der Pflug für den reversiblen Betrieb des Förderbandes verwendet werden soll, sind die Löcher (A) zur Verankerung des Pfluges am Rahmen zu verwenden. Die Abstreifer des Pfluges müssen so angepasst werden, daß eine kleine Öffnung in der Spitze verbleibt, um Material abfließen zu lassen.
- Max. Bandgeschwindigkeit: 2.8 m/s
- Max. Temperatur: + 50°C in feuchter Umgebung (Umgebungstemp. + Reibungswärme)
- Max. Temperatur: + 85°C in trockener Umgebung (Umgebungstemp. + Reibungswärme)

VORSICHT!

Nehmen Sie das Band immer außer Betrieb, bevor Sie etwas am Band montieren oder nachstellen. Stellen Sie sicher, daß sich das Band nicht von allein in Betrieb setzen kann.

GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Produkt hat eine 24monatige Gewährleistung ab Kaufdatum. Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Handhabung oder Montage verursacht wurden, werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Vendig ist nicht für Folge- und Personenschäden verantwortlich, die durch fehlerhafte Montage oder Handhabung entstanden sind. Die Gewährleistung von Vendigs Produkten beschränkt sich auf Herstellungsfehler. Für Anspruchsanmeldungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

MONTAGE

- Schalten Sie das Förderband aus.
- Führen Sie ein $\varnothing 40$ mm Rohr durch das PU-Verbindungsstück (1). Befestigen Sie das Rohr am Rahmen des Förderbandes. Die Mitte des Rohrs sollte sich 90-140 mm über dem Förderband befinden, siehe Bild 2.
- Richten Sie den Pflug mittig aus. Sichern Sie das PU-Verbindungsstück mittels der zwei Schlauchschellen.
- Bei reversiblen Betrieb des Förderbandes sind die Befestigungsbohrungen (A) zur Verankerung des Pfluges am Rahmen des Förderbandes, zu verwenden. Die Pflugleisten (2) müssen so angepasst werden, daß sich eine kleine Öffnung an der Spitze befindet, durch die das Material abfließen kann.

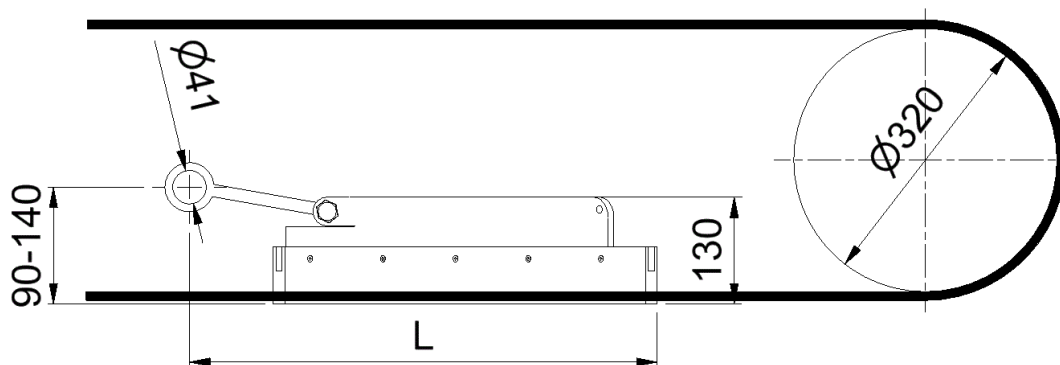


Bild 2

UNTERHALT

Kontrollieren und Reinigen Sie den MAXI-Pflug regelmässig, einmal im Monat wird empfohlen. Wenn nur noch 35mm der Pflugleisten vorhanden sind, sollten diese ausgetauscht werden.

AUSTAUSCH DER PFLUGLEISTEN

Wechseln Sie die Pflugleisten indem Sie die Stellschrauben entfernen, die sie an dem elektrogalvanisierten Stahlrahmen halten. Montieren Sie neue Pflugleisten am Rahmen.



Der MAXI-Pflug mit Vendigs Zubehör MAXI-Klemme 8891 und MAXI-Rohr 8890, am Band montiert.