


MONTERING LIVSMEDELSKRAPA 8600

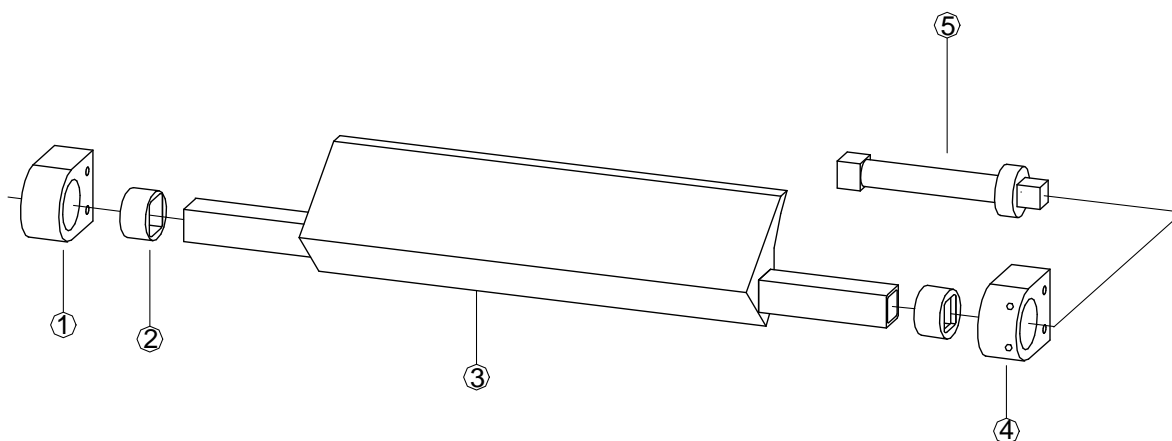

Hållare 1	art 8640
Polyuretanbussning (2 st)	art 8642
Avskraparblad inkl. balk	art 8623-8632
Hållare 2	art 8641
Torsionsfjäder	art 8643

ALLMÄN INFORMATION

Skrapan är en förskrapa med avskraparblad i livsmedelsgodkänd slitstark polyuretan (FDA godkänd). Övriga delar är av rostfritt material.

VIKTIGT!

För att uppnå det bästa skrapresultatet ska nedanstående villkor vara uppfyllda:

Transportbandet måste vara fritt från skador, annars kan bandet hugga tag i avskraparbladet (3) med haveri som följd.

Skrapan får inte monteras på medbringarband eller band med mekanisk skarv.

Max bandhastighet: 1,6 m/s

Max temp. + 50°C i blöt miljö

Max temp. + 85°C i torr miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)


WARNING!

Stäng alltid av bandtransportören innan skrapan skall installeras eller underhållas.

Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

MONTERING

1.	Skrapan placeras mot drivtrumman såsom ritningen visar. Undvik en placering där materialflödet träffar skrapbladet.
2.	Tillverka två fästplåtar (med hål \varnothing 6,5 mm), som svetsas fast till ramverket. Prova att skruva fast hållarna (1,4) mot fästplåtarna.
3.	Kapa balken till lämplig längd.
4.	Trä på bussningarna (2) på fyrkantsröret. Tryck i torsionsfjäders (5) i fyrkantsröret (fr.o.m. b-b 600 levereras skrapan med två torsionsfjädrar).
5.	Skruva fast skrapan till ramverket. Fäst skrapan med medföljande bult.
6.	Förspänn, med hjälp av skiftnyckel, torsionsfjäders (5). Lås förspänningen genom att skruva in de två skruvarna på hållaren (4).
7.	Efterjustera bladtrycket vid behov.

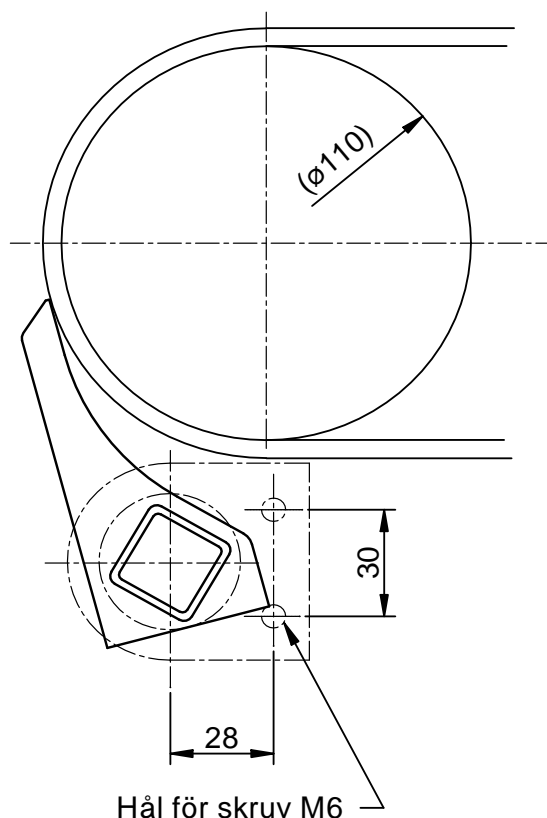**UNDERHÅLL**

Inspektera och rengör skrapan regelbundet ó förslagsvis en gång per vecka.
Efterjustera skraptrycket så att optimal rengöring uppnås. Inga vibrationer eller oljud får förekomma.

GARANTI

*Skada på skrapan orsakat av felaktigt handhavande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti om denna instruktion ej har följts.
Några anspråk för eventuella följskador påtar vi oss därför inte.*